INSTRUÇÕES DE MONTAGEM · TRANSIVENT

Transivent


Grelha autorregulável na caixa de estore, com comando manual: preparação dos perfis, ordem de montagem e limpeza.



! Antes de montar

Na **frente da caixa de estore** abre-se uma ranhura para a Transivent:

- **altura de 50 mm** e **comprimento L1 − 16 mm** (L1 = comprimento total da Transivent);
- tão alta quanto possível e **pelo menos 30 mm abaixo do teto**;
- num **suporte sólido**: o material em que se abre a ranhura tem de ser suficientemente resistente.

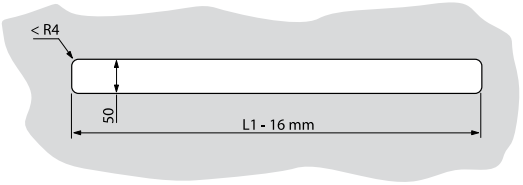

O caudal fica garantido com o estore recolhido, desde que as aberturas de acesso tenham 10 mm e as folgas à volta do estore, dentro da caixa, tenham 20 mm. Estas instruções aplicam-se à Transivent com **comando manual**.

Tradução integral para português das instruções de montagem RENSON Transivent (07/13, edição em inglês), na parte relativa ao comando manual: montagem da grelha, ordem de montagem e limpeza. Desenhos e fotografias originais RENSON; números de passo como no original. Instruções de montagem archivent · VENTO Portugal · RENSON.


1 Montagem da grelha

1 **Cortar os perfis ao comprimento necessário.**

L1	comprimento total da grelha (= comprimento de encomenda, nas grelhas feitas à medida)
L1 − 16 mm	comprimento da ranhura
L1 − 68 mm	comprimento dos perfis de PVC
L1 − 4 mm	comprimento do perfil de cobertura em alumínio

Retirar a película de proteção do perfil de cobertura em alumínio e cortar (com tesoura) a banda acústica ao comprimento necessário:


L1 − 58 mm	comprimento da banda acústica (= comprimento do perfil de cobertura em alumínio − 54 mm)

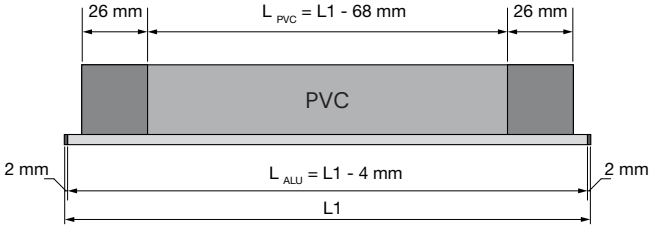

Perfil de PVC (L1 − 68 mm), com 26 mm de cada lado para os topos; perfil de cobertura em alumínio (ALU, L1 − 4 mm), 2 mm mais curto do que L1 em cada extremidade.



2 Dispor todos os elementos.

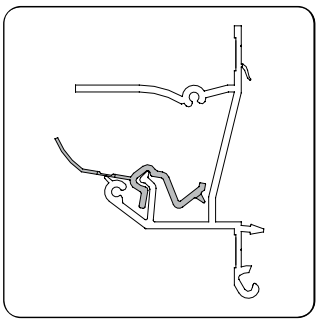

3 Introduzir a aba autorregulável no perfil de plástico.





4 Aparafusar os topos ao perfil.



5 Colocar os clipes no perfil de plástico (um a cada 50 cm).



6 Encaixar neste perfil as tampas de topo do perfil de cobertura em alumínio.



7 Voltar a colocar a banda acústica no perfil de cobertura em alumínio.






8 Encaixar o perfil de cobertura em alumínio no perfil de plástico e introduzir as tampas de topo do perfil de cobertura nos topos do perfil de plástico.

ATENÇÃO

Cor das tampas de topo do perfil de cobertura:

- perfis em RAL 9001, 9003, 9010 ou 9016: recomendam-se tampas **brancas**;
- perfis em RAL 7035, 7038, 7044, 7047, 9002, 9006, 9018 e SAA (anodizado natural): tampas **cinzentas**;
- todas as outras cores: tampas **pretas**.

2 Ordem de montagem com comando manual

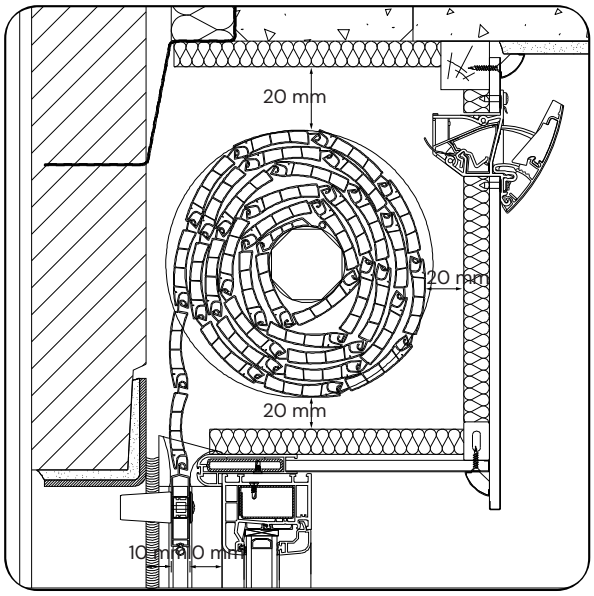


Corte da caixa de estore com a Transivent na face frontal: folgas de 20 mm à volta do estore e aberturas de acesso de 10 mm.

O caudal fica garantido com o **estore recolhido**, desde que as aberturas de acesso tenham **10 mm** e as folgas à volta do estore, dentro da caixa de estore, tenham **20 mm**.

Retirar todo o material de embalagem, como plástico, cartão e espuma.

1 Abrir uma ranhura na face frontal da caixa de estore, **tão alta quanto possível e pelo menos 30 mm abaixo do teto**. A ranhura tem **50 mm de altura** e **L1 – 16 mm de comprimento** (L1 = comprimento total da Transivent).

> **ATENÇÃO**
> O material em que se abre a ranhura tem de ser suficientemente sólido.

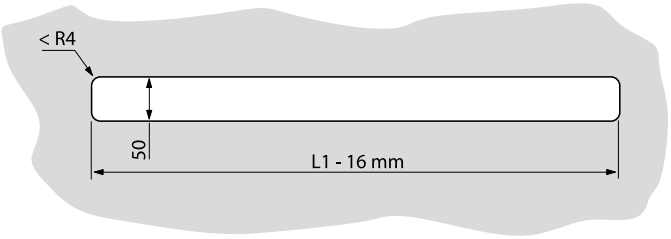







2 Retirar o perfil de cobertura do perfil base: premir em simultâneo os ganchos de basculamento, inclinar um pouco mais o perfil de cobertura (até os ganchos saírem do perfil interior) e levantá-lo.



3 Retirar a película de proteção da fita adesiva (2×).

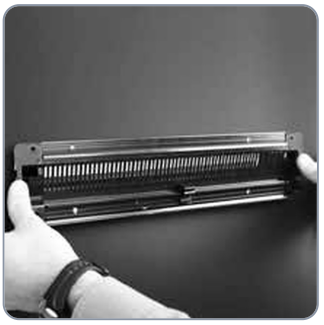

4 Colar o perfil base na ranhura.

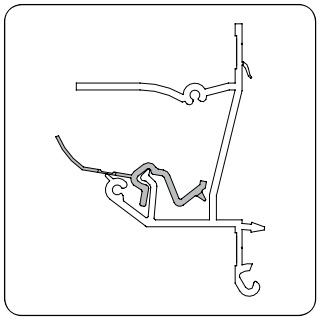

5 Verificar que a aba autorregulável, na parte de trás do aparelho, fica na **posição aberta** e não fica empurrada para dentro do perfil base.





6 Aparafusar os topos.

> **ATENÇÃO**
> Cada material de suporte requer parafusos adequados (aglomerado de fibras de média densidade, gesso cartonado, …).

7 Conforme o suporte, podem usar-se parafusos adicionais para fixar o perfil base. Só é necessário quando a fita adesiva não adere ao suporte.







8 Voltar a colocar o perfil de cobertura no perfil base. A montagem está concluída.

3 Limpeza





1 Retirar o perfil de cobertura do perfil base: premir em simultâneo os ganchos de basculamento, inclinar um pouco mais o perfil de cobertura (até os ganchos saírem do perfil interior) e levantá-lo.



2 Aspirar o perfil base.





3 Aspirar o interior da aba autorregulável e limpar o exterior com um espanador.

4 Voltar a colocar os ganchos de basculamento e o perfil de cobertura no perfil base.

Apoio à montagem

Dúvidas sobre a montagem, as medidas de encomenda ou a compatibilização com o caixilho e a caixa de estore: a archivent · VENTO Portugal apoia instaladores, serralheiros e projetistas, a partir dos desenhos de obra.

archivent.pt
info@archihub.pt · 220 924 484
(chamada para a rede fixa nacional)